

## Accessoire pour le kit de motorisation Mhouse WW2 ou WS2.

Bras-court. Permet le montage du moteur avec un encombrement réduit.




Ref : Mhouse\_brascourt

Côte C variable de 40 à 200 mm maxi

Côte E mini : 200 mm

Ouverture du portail, 90 ° maxi

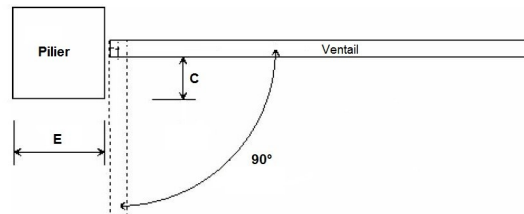

### INSTALLATION

Mettre en place le moteur fixé sur le pilier


Monter le bras court sur le kit, en remplacement du bras d'origine, avec la chape de fixation sur le portail (pièce en forme de 1/2 lune)

Bloquer avec une des vis pression la partie mobile du bras-court à mi-course

Fermer le portail.

Présenter le bras du moteur en position de fermeture contre le portail.


Tracer le repère « X » sur le portail.

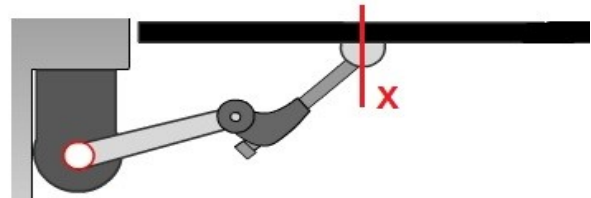

Ouvrir le portail.


Présenter le bras moteur en position d'ouverture, contre le portail.

Tracer le repère « Y » sur le portail

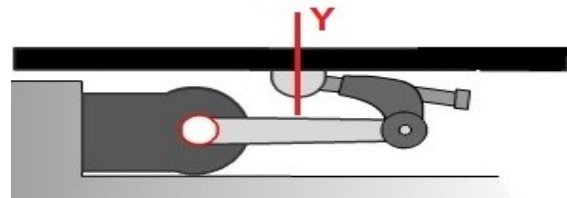


**Kit, pièces et notices Mhouse disponibles sur le site <http://mhouse.portail-automatique.fr/>**

Sur le portail tracer le repère « P », centre des repère « X » et « Y »

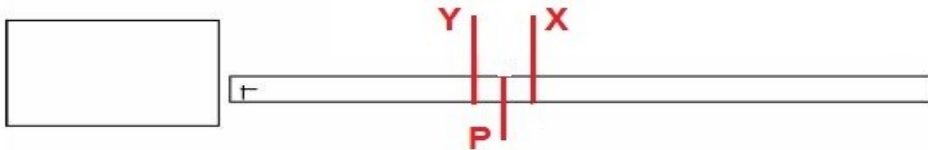

Fixer la chape (demi-lune) sur le portail, centré au repère « P »

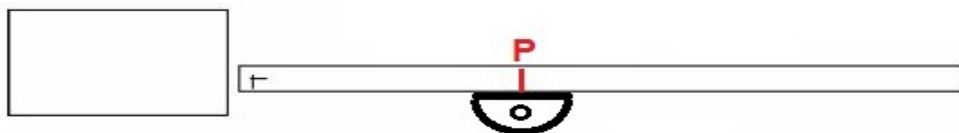

Monter l'ensemble bras, bras-court et chape.

Débloqué la vis pression du bras-court.

Faire fonctionner l'ensemble manuellement plusieurs fois, mettre le portail en position de fermeture, Repérer la bonne position, puis bloqué définitivement les 2 vis pressions.